


COMPONENTES

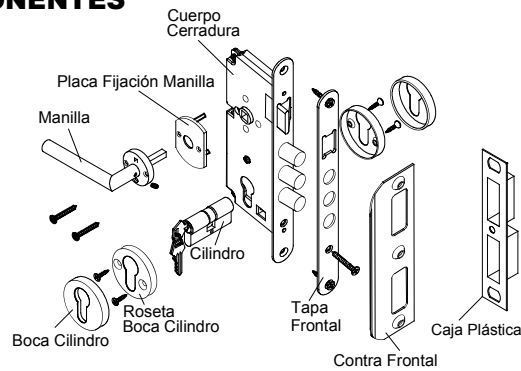

INSTRUCCIONES

<p>1 Presentar la plantilla a la altura deseada y marcar los centros.</p>	<p>2 Perforar con broca paleta los centros marcados.</p> <p>Broca paleta Ø 19 mm ó 3/4"</p>	<p>3 Con formón y martillo hacer el vaciado que contendrá la cerradura.</p> <p>Vaciado Formón. Perforar (Ø54 mm) sólo hasta el vaciado. No debe pasar hacia el otro lado.</p>
<p>4 Introducir la cerradura en el contenedor.</p>	<p>5 Trazar el frontal de la cerradura.</p>	<p>6 Rebajar alojamiento para el frontal.</p> <p>Prof. 2 mm</p>
<p>7 Fijar cerradura y tapa Frontal.</p> <p>Placa Fijación Manilla</p>	<p>8 Instalar Cilindro y probar su funcionamiento.</p> <p>Cilindro Perno fijación Cilindro</p>	<p>9 Cerrar la puerta y marcar referencias en el marco para instalar contra frontal.</p>
<p>10 Tomar las referencias, marcar las ventanas, los centros y el contorno del Contrafrontal.</p> <p>Referencias Contrafrontal.</p>	<p>11 Perforar con broca paleta Ø 3/4" x 22 mm de prof.</p>	<p>12 Mediante con formón y martillo hacer el vaciado para el picaporte y el cerrojo. Luego rebajar 2 mm para alojar la caja plástica y contra frontal.</p> <p>Luego rebajar 2 mm para alojar la caja plástica y contra frontal.</p>
<p>13 Instalar caja plástica y contrafrontal.</p> <p>Contrafrontal Caja Plástica</p>	<p>14 Instalar las manillas y rosetas. Finalmente pruebe el funcionamiento, abriendo y cerrando la puerta.</p> <p>Manilla</p>	



ASSA ABLOY Chile limitada. J. J. Prieto N° 395 Buin.

Centro de Atención Clientes (56 2) 560 92 00. www.assaabloy.cl